

Premium

CITRUS JUICER

EXPRIMIDOR DE CITRICOS



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PCJ627B
MODELO: PCJ627B

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, always follow these basic safety precautions:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE HOUSEHOLD USE ONLY



WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, assembling, disassembling, or cleaning it. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.
- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close supervision is necessary when using this appliance near children.
- Do not leave the product unattended while it is in use, especially when children are present.
- Do not immerse power cord, plug, or product in water or other liquids. If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet. **Do not touch or reach into the water.**
- Keep the Power Cord and product away from heated surfaces.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- To disconnect the product from an electrical outlet, pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product, as the Power Cord could fray and break.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, or if it is dropped or damaged. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Avoid contacting moving parts.



CAUTION-- To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial use in processing foods for human consumption. Do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Always operate the product on a flat, stable surface.
- Do not attempt to open any part of the Motor Housing.

- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled.


SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;
- Arrange the extension cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE**

Parts

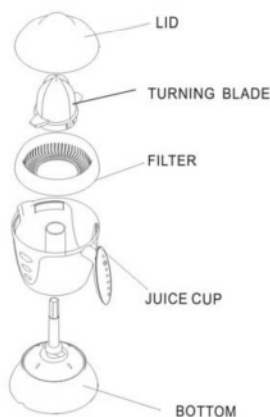

How to Use:

1. Connect the power cord to an electrical outlet. This sets the appliance as ready.
2. Cut the washed fruits in the middle and put one half on top of the turning blade. Press the fruit against the turning blade. This will make turning blade turn.
3. Repeat, and when the juice cup is almost full, take the handle of the juice cup with one hand and hold the base with the other hand. Turn the juice cup right about 30 degrees and pull it up to remove it from the body. Continue extracting juice according to the steps detailed above.

4. If the filter is full, remove the cup from the base, remove the filter from the cup and clean the filter.
5. Unplug from the electrical outlet before cleaning. Remove the juice cup, filter and turning blade according to steps 3, 4 and wash them separately. Clean the machine body with a soft cloth and put back all parts.

Notes:

1. This machine must be used with a standard electric outlet. Check the outlet capacity is the same as the appliance before plugging.
2. Always make sure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit.
3. Place all electric products on dry and stable flat surfaces. Use a dry cloth when cleaning the machine body.
4. This product is suitable for citrus soft fruits, such as oranges, grapefruits, etc. Do not use it for other fruits to avoid damages.
5. Shut off the electric power if any the following happens:
 - a. The turning blades do not work correctly.
 - b. There is an unusual noise while in use.
 - c. While cleaning.
 - d. When you finish using the appliance.
6. Stop using it when the appliance becomes hot or shows any kind of damage.
7. Keep it away from children to avoid accidents.
8. The capacity of the cup is 0.75 liters. This capacity should not be exceeded to avoid spills and damage.

Warning:

1. Do not put the whole or parts of the machine body into water or use it in wet conditions.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazards.

WARNING: Always make sure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, assembling, disassembling, or cleaning it.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety
2. Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Electrical Specifications

Voltage	Frequency	Wattage
120 V AC	60 Hz	25W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siga siempre estas precauciones básicas de seguridad:



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTENCIA -- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales graves:

Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente antes de mudarlo, armarlo, desarmarlo, o limpiarlo. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este producto no está diseñado para ser utilizado por los niños. Es necesaria supervisión cuando se usa este aparato cerca de niños.
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso, especialmente cuando hay niños presentes.
- No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros líquidos. Si el producto cae en el agua, desconéctelo inmediatamente de la toma eléctrica. No toque ni meta la mano en el agua.
- Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes.
- No enchufe / desenchufe el producto en la toma de corriente con las manos mojadas.
- Para desconectar el producto de una toma de corriente, tire directamente del enchufe, no tire del cable de alimentación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación donde se conecta con el producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y romperse.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación o el enchufe dañado o cortado, si los cables están expuestos, si ha fallado, o si se ha caído o dañado. Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo personal calificado debe realizar cualquier tipo de servicio. Lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para la inspección y reparación.
- El uso de accesorios no recomendados o que no fueron vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Evite el contacto con partes móviles.



PRECAUCION-- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto / propiedad:

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no comercial, ni industrial, para el procesamiento de alimentos para consumo humano. No use el producto en exteriores ni para ningún otro propósito.

- Utilice siempre el producto sobre una superficie plana y estable.
- No intente abrir ninguna parte de la cubierta del motor.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, donde alguien se pueda tropezar con él o halarlo.


INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Este equipo se provee con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Pueden utilizarse cables de extensión si se tiene cuidado en su uso:

- El voltaje eléctrico marcado debe ser al menos tan grande como el del producto;
- Si el producto es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe tener una conexión a tierra y un cable de 3 hilos;
- Coloque el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o superficie en donde se ha colocado para evitar que alguien se pueda tropezar o enredar con él involuntariamente (especialmente los niños).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Partes

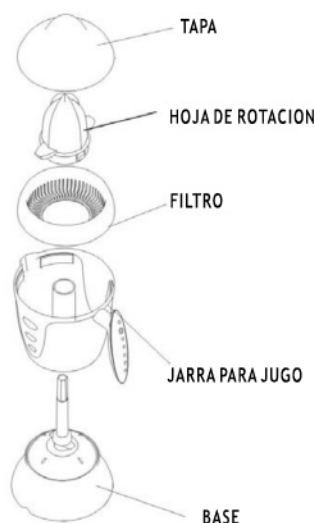

Instrucciones de uso:

1. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica. Esto colocara el equipo en un estado de "listo".
2. Corte las frutas lavadas a la mitad y coloque una mitad en la parte superior de la hoja de rotación. Pulse la fruta contra la hoja de rotación. Esto hará girar la hoja.
3. Repita, y cuando el vaso de jugo esté casi lleno, tome el asa de la taza de jugo con una mano y sujete la base con la otra mano. Gire la taza de jugo de la derecha a unos 30 grados y tire hacia arriba para separarla de la base. Vierta el jugo en un recipiente aparte. Prosiga con la extracción de zumo de acuerdo con los pasos detallados anteriormente.
4. Si el filtro está lleno, retire la taza de la base, remueva el filtro de la copa y limpie el filtro.
5. Desconecte de la toma eléctrica antes de limpiar. Retire el vaso de jugo, el filtro y la cuchilla de rotación mencionadas en los pasos 3 y 4 y lávelos por separado. Limpie el cuerpo de la máquina con un paño suave y arme de nuevo todas las piezas.

Notas:

1. Este equipo debe ser utilizado con un enchufe eléctrico estándar. Verifique que la capacidad de salida es igual a la del aparato antes de conectar.
2. Asegúrese siempre de que el voltaje que se utilizará corresponde a la tensión indicada en la unidad.
3. Coloque todos los productos eléctricos en superficies planas, secas y estables. Utilice un paño seco para limpiar el cuerpo de la máquina.
4. Este producto es adecuado para cítricos suaves, tales como naranjas, toronjas, etc No lo utilice para otras frutas para evitar daños.
5. Desconecte la energía eléctrica si ocurre lo siguiente:
 - a. Las cuchillas de rotación no funcionan correctamente.
 - b. Se produce un ruido extraño mientras está en uso.
 - c. Se va a limpiar el equipo.
 - d. Cuando termine de usar el aparato.
6. Deje de usar que cuando el aparato se caliente o muestre cualquier tipo de daño.
7. Manténgalo alejado de los niños para evitar accidentes.
8. La capacidad de la taza es de 0,75 litros. Esta capacidad no se debe superar para evitar derrames y daños.

Advertencia:

1. No ponga la totalidad ni parte del cuerpo de la máquina en el agua, ni la utilice en condiciones húmedas.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por una persona calificada para evitar peligros.

ADVERTENCIA:

Siempre asegúrese de que el producto está desenchufado de la toma de corriente antes de moverlo, armarlo, desarmarlo, o limpiarlo.

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ENCHUFE POLARIZADO

Este equipo tiene un enchufe polarizado (una hoja es más grande que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para ajustarse a una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no se ajusta al toma corriente, voltéelo e intente de nuevo. Si aun no se ajusta, contacte a un electricista. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Especificaciones Eléctricas

Voltaje	Frecuencia	Vataje
120 V AC	60 Hz	25W

The word "Premium" is written in a serif font, enclosed within a dark oval shape that has a thin line extending from its top right side.

Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.